



**Parrot 3200LS-COLOR :**  
**Cum sa trimiteti o poza unui contact sincronizat, sau doar sa adaugati un wallpaper nou (pentru versiunea 2.02 si mai mare) ?**

- - -

**1. Asociati o Poza unui contact sincronizat.**

Aceasta parte explica cum sa trimiteti o poza unui contact sincronizat cu Parrot 3200LS-COLOR.

Mai intai,telefonul dvs. trebuie sa aiba capacitatea de a trimite contacte (fara poze) catre carkit, fie prin sincronizare automata sau prin Object Push (faceti trimitere la site [www.parrot.biz](http://www.parrot.biz), Support, pentru a cunoaste aceasta informatie).

**Pentru a adauga o poza unui contact (deja sincronizat,cu agenda telefonica a car kitului disponibila), va rugam urmati pasii de mai jos :**

Aceasta procedura fost testata cu Nokia 6230 v03.15 (suporta sincronizarea automata).

**1. Mergeti la Settings:**



**2. Selectati Contacts Management:**







3. Selectati Phonebook Management:



4. Selectati contactul in lista (poza va fi asociata cu acest contact):

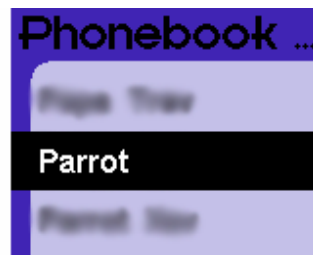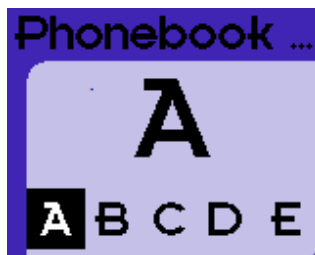

5. In lista de optiuni, selectati Associate Photo:



6. Pending Photo este afisat, si cele doua dispozitive deconecteaza Linkul Bluetooth :





7. Din telefon, selectati poza care va fi asociata cu contactul selectat. Odata ce poza a fost transmisa, "File Received" este afisat (scurt), si optiunea Display the picture este acum disponibila:



8. Selectati Display the Picture pentru a verifica ca poza a fost transmisa corect:



Picture details : 29,5kB, 640x480, JPEG

9. De acum inainte, cand acest contact va va apela, poza asociata va fi afisata:



10. Cand stingeti contactul, nu uitati ca trebuie sa vedeti mesajul "Goodbye". Daca nu apare, aveti o problema cu instalatia, si trebuie sa inversati cele doua sigurante (portocaliu si rosu) in cablul de curent al car kitului.



## ***2. Adaugati un wallpaper nou la Parrot 3200LS-COLOR:***

**Din versiunea software 2.02 si mai mare, este foarte usor sa adaugati un wallpaper. Trebuie sa urmati pasii de mai jos:**

1. Mergeti la settings:



2. Selectati Display:



3. In acest meniu, selectati Wallpaper:



4. Pentru a adauga un wallpaper nou (personalizat), selectati Add Wallpapers:




5. Car kit-ul si telefonul deconecteaza Link-ul Bluetooth, si car kitul este pregatit sa primeasca wallpaper-ul (poza). Pending Wallpaper este afisat:



6. Din interfata telefonului, selectati poza pe care doriti sa o aveti ca wallapper, si trimiteti-o prin Bluetooth. Odata primita, File Received este afisat. Selectati Choose Wallpaper in meniu:



7. In lista urmatoare, selectati poza adaugata (aici este Rep Dom 006):

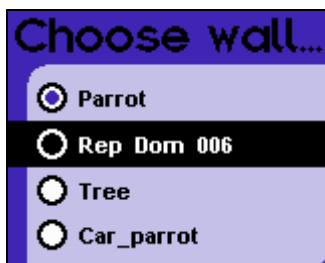

8. Odata selectat, wallpaper-ul este incarcat (poate dura ceva timp, in functie de marimea/rezolutia pozei). Mergeti la meniul principal tinand apasat butonul rosu. Wallpaper-ul va fi acum afisat:



Picture details: 994.8kB, 1600x1200, JPEG.

Pentru orice alte informatii contactati echipa CommuniCar. Suntem intotdeauna la dispozitia dumneavoastra.